GT-E2550

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu Iepazīšanās ar mobilo tālruni, Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana un Pamatfunkciju izmantošana.

Norādījumu ikonas

	Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst tekstam Izvēlne, pēc tam **Ziņas,** pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram: [⏻] (atbilst Ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņš)
< >	**Leņķiekavas** – izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)
▶	**Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē”)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- „Bluetooth”® ir uzņēmuma „Bluetooth SIG, Inc.” reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B016550.
- „Java”™ ir uzņēmuma „Sun Microsystems, Inc.” preču zīme.

CE 0168

Saturs

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 6
Tālruņa izkārtojums..... 6
Ikonas..... 8

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana..... 9
SIM kartes un akumulatora ievietošana 9
Akumulatora uzlāde 10
Atmiņas kartes (papildu) ievietošana..... 11

Pamatfunkciju izmantošana 12
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana..... 12
Piekļuve izvēlnēm 12
Tālruņa pielāgošana 13
Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana 14
Ziņu sūtīšana un skatīšana..... 15
Teksta ievade 16
Kontaktu pievienošana un atrašana 17
Kameras pamatfunkciju izmantošana..... 18
Mūzikas klausīšanās..... 20
Tīmekļa pārlūkošana..... 22

Papildu funkciju lietošana 23
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana..... 23
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana..... 26
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana..... 27
Papildu kameras funkciju lietošana 27
Papildu mūzikas funkciju izmantošana..... 30

Rīku un programmu izmantošana..... 33
Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana..... 33
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana..... 35
Mobilā meklētāja aktivizēšana..... 36
Viltus zvanu veikšana..... 37
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana..... 37
Java spēļu un programmu lietošana..... 38
Pasaules pulksteņa izveide..... 38
Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana..... 39
Kalkulatora lietošana..... 40
Valūtu vai mērvienību konvertēšana..... 40
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana..... 40
Hronometra lietošana..... 41
Teksta piezīmes izveide..... 41
Kalendāra pārvaldīšana..... 41
SIM Budgeter lietošana..... 42

Problēmu novēršana..... 43

Informācija par drošību un lietošanu..... 48

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Tālruņa izkārtojums

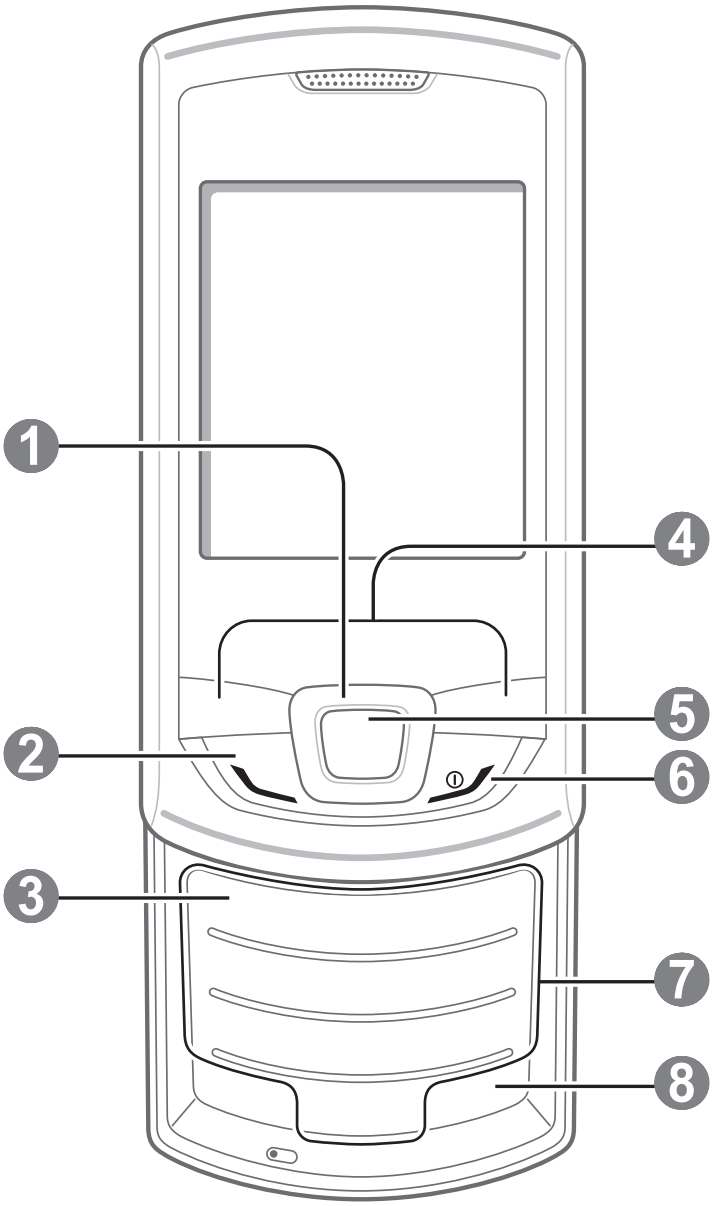

1

Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; veiciet viltus zvanu (uz leju); izvēlnes režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītās izvēlnes var atšķirties
► *Viltus zvanu veikšana*

2

Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; sūtiet SOS ziņas
► *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

3

Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (turiet nospiestu)

4

Izvēles taustiņi
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības.

5

Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu izvēlnes režīmam; palaistu tīmekļa pārlūku (turiet nospiestu); izvēlnes režīmā izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadītos datus
Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš, iespējams, darbosies citādi.

6

Izslēgšanas/Beigšanas
Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni (turiet nospiestu); beigtu sarunu; izvēlnes režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā

7

Burtciparu taustiņi

8

Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai dezaktivētu klusuma profilu (turiet nospiestu)

Ikonas

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir parādīti turpmāk redzamie statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Pievienots GPRS tīkls
	Viesabonēšana (ārpus parastās zonas)
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Ieslēgts FM radio
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parasts profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

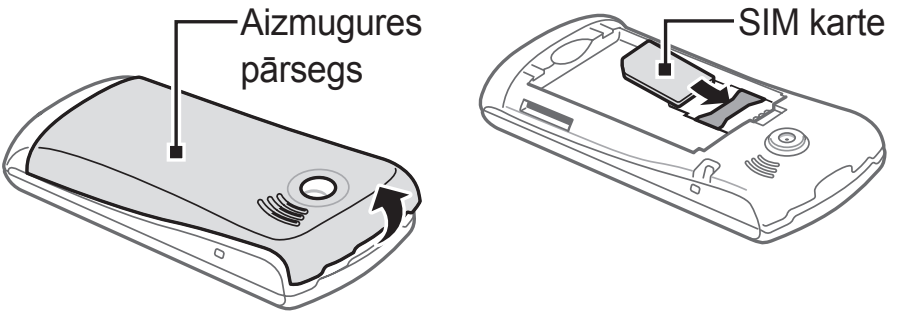

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

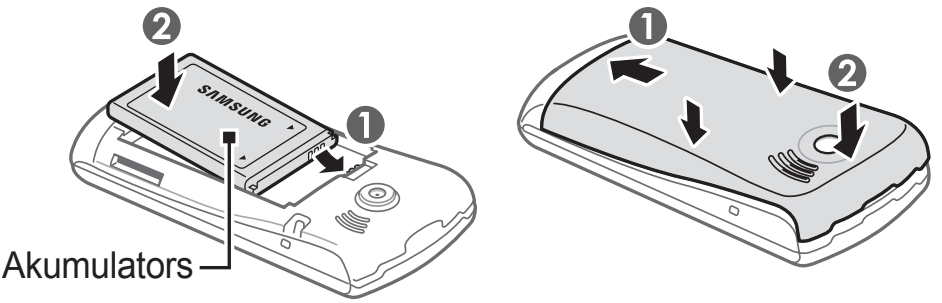

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautā ceļojumu adaptera šaurāko galu.

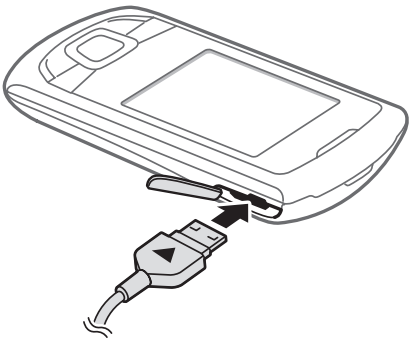

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi iespējami tālruņa bojājumi.

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieži ierakstot un dzēšot informāciju, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas laiks.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

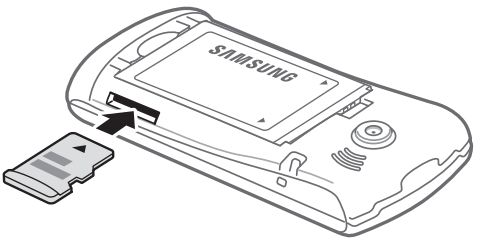

3. Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Turiet nospiestu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, izvēlnes režīmam varēsit piekļūt, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.

4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Tālruņa pielāgošana

Skaņas profila iestatīšana

Lai pārslēgtos uz skaņas profilu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Lai rediģētu skaņas profilu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz lietotāja profilam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsiet īsinājumtaustiņam.

Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā varat pielāgot skaļumu.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai nodrošinātu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, turiet nospiestu austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un skatīšana

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ► 16. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, veiciet 5. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Turiet nospiestu [#], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Nospiediet taustiņu [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
- Turiet nospiestu [*], lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu.

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja neparādās pareizais vārds, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Spiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu ciparu.

Simbolu režīms

Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu simbolu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai ātri dzēstu rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Kontaktu pievienošana un atrašana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atmiņas vietu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Pārvaldība** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet vietu atmiņā.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta meklēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Kontaktu saraksts**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kameras pamatfunkciju izmantošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu skatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai pārslēgtu ierakstīšanas režīmu, nospiediet <**Iesp.**> → **Videokamera**.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīt, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>. Videoklips automātiski saglabājas.

Videoklipu skatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videofailu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz ieslēdzot FM radio, tiks attēlots aicinājums sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācijas	• Pa kreisi/Pa labi. Lai mainītu frekvenci par 0,1 MHz; meklētu pieejamu radiostaciju (turiet nospiestu) • Uz augšu/Uz leju. Pielāgot skaļumu

Lai klausītos mūzikas failus

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 22. lpp.
- Ielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ► 30. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 33. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 30. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas	• Pa kreisi. Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (turiet nospiestu) • Pa labi. Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (turiet nospiestu) • Uz augšu/Uz leju. Pielāgot skaļumu

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprinājums	Izvēlieties vienumu
<**Atpakaļ**>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<**Iespējas**>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>, un nospiediet <**Atsākt**>, lai to atsāktu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.

Atbildēšana uz otro zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu [**0**], lai ievietotu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Kontaktu saraksts**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuram vēlaties piezvanīt, un nospiediet [ ].

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski noraidītu zvanus, izmantojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidīto saraksta iestatīšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt.

6. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
8. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet iepriekš minēto 4.–7. darbību.
9. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai iestatītu grupas zvana signālu, nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas zvana signāls** → nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Teksta veidnes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu**.
2. Teksta ievades laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Papildu kameras funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Fotografēšanas režīms** → **Rāmis**.
3. Izvēlieties rāmi un nospiediet <**Izvēlēties**>.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai fotografētu, izmantojot rāmi, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Videokamera	Pārslēgt uz videokameru
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Nakts režīms ieslēgts/Nakts režīms izslēgts	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspēju
Efekti	Piemērot īpašu efektu

Pirms video uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Kamera	Pārslēgt uz kameru
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspēju
Efekti	Piemērot īpašu efektu

Kameras iespēju pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai parādītu uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, rada skaņas signālu
Nokl. atmiņa	Izvēlieties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā
Noklusētais nosaukums	Rediģēt uzņemto fotoattēlu noklusējuma nosaukumu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi**, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iespējas	Funkcija
Kvalitāte	Iestatīt videoklipu kvalitātes līmeni
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Ieraksta skaņa	Iestatīt, lai kameras aizslēgs, uzņemot videoklipu, rada skaņas signālu

Iespējas	Funkcija
Nokl. atmiņa	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā
Noklusētais nosaukums	Rediģēt uzņemto videoklipu noklusējuma nosaukumu

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
3. Atveriet Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.

   Plašāku informāciju skatiet Samsung PC Studio palīdzībā.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni, datorā jābūt instalētai Windows XP Service Pack 2.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.

3. Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Failus no datora kopējiet atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Pievienot**> → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties pievienojamos failus un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, noregulējiet iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>.

Iecienītāko radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Izvēlieties radiostaciju, ko pievienot izlases radiostaciju sarakstam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot izlasēm**.
4. Izvēlieties tukšo vietu, kurā vēlaties iestatīt.

Varat piekļūt savām iecienītākajām radiostacijām, FM radio ekrānā nospiežot vietas numuru.

Rīku un programmu izmantošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām

Bezvadu Bluetooth funkcijas lietošana

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai ļautu citām ierīcēm noteikt jūsu tālruņa atrašanās vietu, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Redzams**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**.
3. Izvēlieties ierīci.

4. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana ir pabeigta.

Iespējams, dažām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ja jums radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet [ ] četras reizes, lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.

Kad izmantosiet funkciju **Mobilais meklētājs** pirmoreiz, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
6. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
7. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Nospiediet <**Pieņ.**>.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Lai veiktu viltus zvanus, jāaktivizē karstais taustiņš; izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu navigācijas taustiņu uz leju.
- Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet navigācijas taustiņu četras reizes.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīt, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis runāt, nospiediet <**Beigt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iesp.**> → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.

Java spēļu un programmu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai un nospiediet <**Pievienot**>.
4. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**>.

Signāla izslēgšana

Zvana modinātājs.

- Lai izslēgtu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Nospiediet <**Atlikt**>, lai snaudas periodā neskanētu signāls.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt** un nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vienības un mērvienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, nospiediet <**Sākt**>.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, nospiediet <**Ierakstīt**>.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, nospiediet <**Atiestatīt**>.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**>.

Notikumu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu informāciju par to.

SIM Budgeter lietošana

Katru mēnesi varat apskatīt informāciju par papildu maksām un zvanu izmaksu statistiku.

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **SIM Budgeter**.

Problēmu novēršana

Ieslēdzot tālruni vai tā lietošanas laikā tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot **PIN bloķēšana** izvēlni.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī tiek parādīts ziņojums Pakalpojums nav pieejams vai Tīkla kļūda

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans netiek savienots

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts, vai tālrunis izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot tālruņa programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa ekspluatācijas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilā tālruņa kameras programmu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūdu ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajiem norādījumiem.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.
- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras vēl joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilā tālruņa FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radiostacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radiostacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu tālrunim, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo tālruni nebūs iespējams atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, tālrunī atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūdu ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajiem norādījumiem.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails netiek aizsargāts saskaņā ar digitālā satura tiesību pārvaldības (DRM) noteikumiem. Ja tas ir aizsargāts saskaņā ar šiem noteikumiem, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka tālrunis atbalsta šo faila veidu.

Nevar atrast citu Bluetooth ierīci

- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri/30 pēdas).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot tālruni ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu tālruni.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Informācija par drošību un lietošanu

Lai varētu droši lietot savu tālruni, jāievēro šī informācija par drošību un lietošanu.

Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr samaziniet skaļumu un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa Wireless Technology Research iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Lietojot nesaderīgus piederumus, var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F).
- Pārlieku augsta vai zema temperatūra var deformēt tālruni, samazināt akumulatora ietilpību, kā arī saīsināt tālruņa un akumulatora darbmūžu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, tālruni nelietojiet un neglabājiet putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radiofrekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

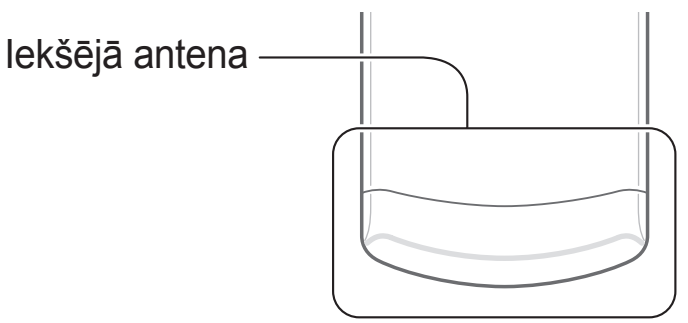

Tālruni drīkst remontēt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruni remontēt ļaujat nekvalificētām personām, var sabojāt tālruni un anulēt tā garantiju.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes vai atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu masas.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,445 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs šajā ierīcē pieejamais saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI

KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **„Samsung Electronics”,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-E2550

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EEN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

„Samsung Electronics QA Lab.”

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

„Samsung Electronics Euro QA Lab.”
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-29453A
www.samsungmobile.com
Latvian. 07/2010. Rev. 1.0